

THE HiFiMAN



*A Truly
“State Of The Art”
New Design In Digital Audio Players.*

HiFiMAN HM-801

取扱説明書

HiFiMAN 正規輸入元

Third Wave Corporation

www.twctokyo.co.jp

このたびは HiFiMAN HM-801 をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用にあたり本説明書をよくお読みのうえ正しく操作いただきますようお願い
申し上げます。


なお、メーカーからの情報が現時点で未着のためご説明不足の点がありますこ
とをご容赦ください。

本機のアフターサービスにつきましては本説明書末尾の保証書および保証規定
に記載の通り誠意を持って対応させていただきます。

アフターサービスにつきましてははかならずご購入店を通じてお申し込みいただ
けますようお願い申し上げます。

* 本説明書は随時アップデートし、 www.twctokyo.co.jp で公開させていただきます

【 各部の名称と操作方法 】

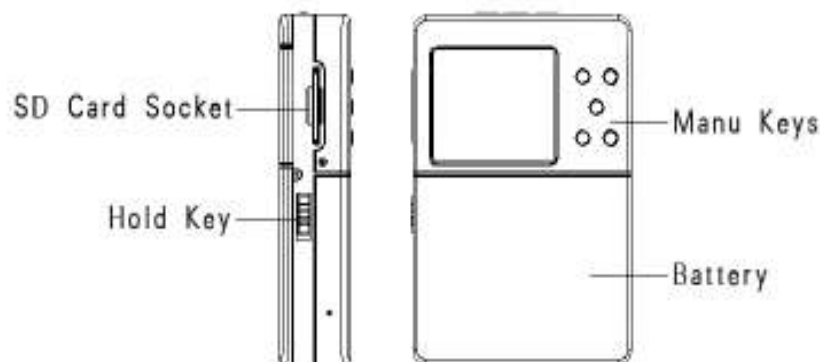


1) SD Card Scket - 最大 32GB の SDHC (Class4 を推奨) メモリーカードがご利
用いただけます (Class6 は現在は推奨できません)

2) Hold Key - このスイッチを HOLD 側 (下側) にしますとすべてのファンクショ
ンキーを無効にできます

3) Menu Keys - 5 個のボタンを押すことで割り当てられた操作を行います

① ディスプレイの階層と Menu Key の操作

* 英文表示の意味は表示言語を **日本語** に設定してご確認ください

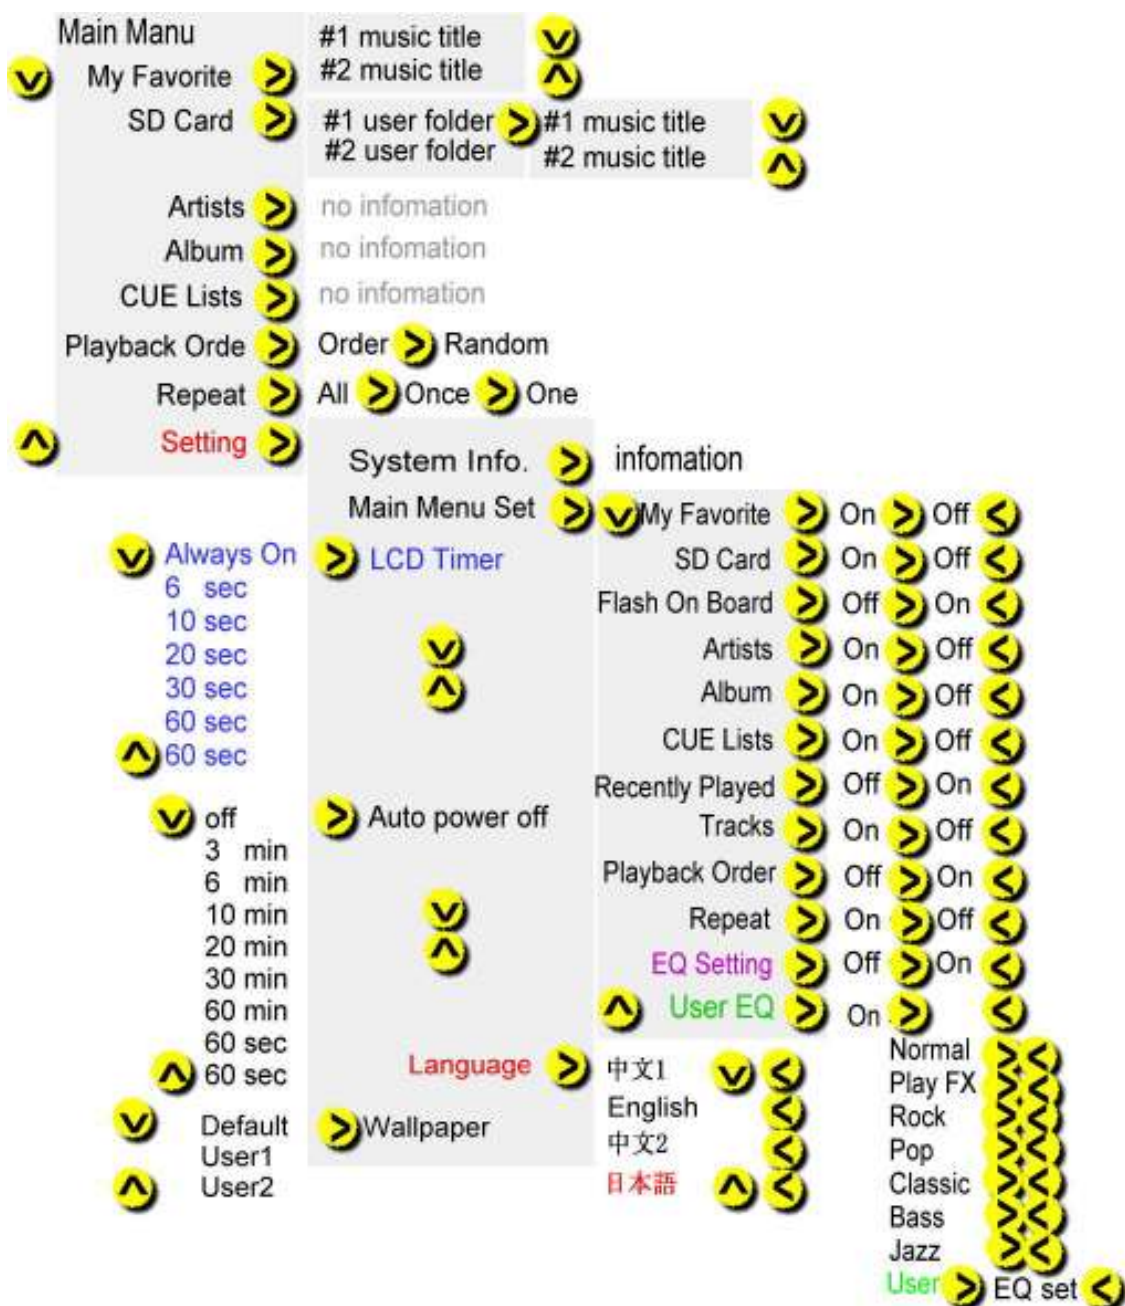

② 曲選択および各機能の設定のための Menu Key の操作



次の（下層の）設定メニューに進む



前の（上層の）設定メニューに戻る（直前の下層設定は保持されます）



設定メニュー内のカーソルを上方に移動させます



設定メニュー内のカーソルを下方に移動させます

重要 *内蔵のフラッシュメモリーが初期設定では off になっている場合がございます
 *LCD Timer を Always On に設定するとバッテリーの駆動時間が短くなります
 *一部の機能についてメーカー情報がありません（no information と表示部分）

③ Play（再生）中の Key 操作



再生中に押すと **MyFavarite** に登録するか聞いてきます



再生中の曲情報の表示に戻ります



押すたびに再生、停止を繰り返します



素早く押すと前の曲の先頭に移動、長押しで早戻し



素早く押すと次の曲の先頭に移動、長押しで早送り

④ EQ Setting の操作



Main Manu を表示させると **EQ Setting** の画面ができています



でプリセットされている **EQ** の設定が表示されます



で決定



















で最後に **User EQ** を表示させ



で **User EQ** が利用できます

⑤ User EQ の設定方法と設定時の Key 操作

-  Main Menu 画面で **Setting** にカーソルを移動します
-  Setting 画面に移動後  で **Main Menu Set** に移動
-  EQ Setting に移動後に  で **On** に設定
-  User EQ に移動後に  で **On** に設定   で最初に戻る
-  User EQ に移動  で EQ 設定画面を表示させる
-  周波数を上に移動  下に移動  下げる  上げる  決定


4) Battery-バッテリードア（バッテリーを交換する際に開けます）

本機の充電及び AC アダプターの使用について


- * 下図の通り付属の AC アダプター 2 台を変換ケーブルにしっかり差し込みます。
- * AC アダプターでご使用になる場合はそのまま本体の電源を入れてお使いください。
- * 本体をご使用中でも本体の電源が入ってなくても充電は進行します。
- * 満充電まで概ね 5 時間程度必要ですがその後さらに充電を継続しても故障の原因になることはありません。
- * **ディスプレイの表示を常時 On に設定していると使用時間が極端に短縮されます。**
- * 本体のバッテリー容量の表示はかならずしも正確ではありません。
- * バッテリー容量が足りない場合は本体が操作（動作）できても音が出なくなることがありますが故障ではありません、すぐに充電を開始してください。



AC アダプターは 1 個で使わないでください

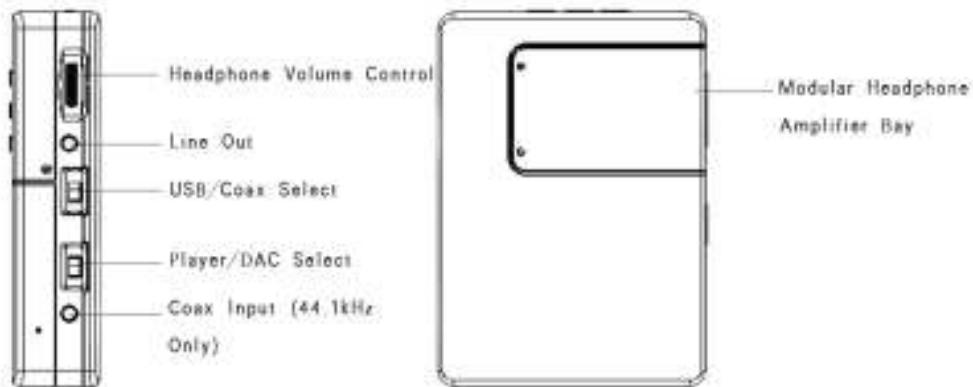

- 5) **Headphone volume**-出力ジャックに接続したヘッドホンの音量調整
- 6) **Line Out**-DAC/アンプをバイパスした出力端子 (3.5mm ジャック)
- 7) **USB/Coax Select**-外部からの USB または同軸入力を選択
- 8) **Player/DAC Select**-プレーヤー/DAC いずれで使用するか選択
- 9) **Coax Input**-同軸デジタル信号入力端子 (3.5mm ジャック)
- 10) **Modular Headphone Amplifier Bay**-ヘッドホンアンプモジュール

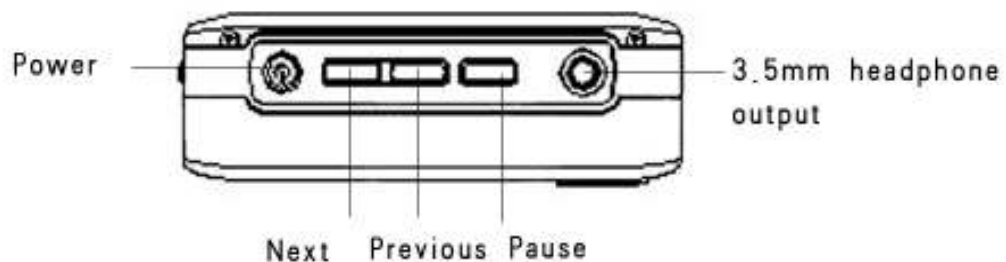

- 11) **Power Button**-3秒間長押しすることで電源を ON/OFF できます
- 12) **Previous Button**-Main Menu 画面が表示されているとき④と同じ
- 13) **Next Button**-Main Menu 画面が表示されているとき⑤と同じ
- 14) **Pause Button**-再生時に **Pause** (一時停止) にできます
- 15) **Headphone Jack**-ヘッドホンジャック (3.5mm ジャック)
- 16) **Charger Jack**-AC アダプター兼充電器を接続します
- 17) **USB Socket**-PC から音楽ファイルを転送する際に使用します
- 18) **USB DAC Socket**-USB DAC として使用するときの接続端子

【 規 格 】

ファームウェア	： Version. 0.19 3 rd Batch (2010-02-06 以降製造)
表示言語	： 日本語 / English / 中文 1/中文 2
再生ファイル	： WAV (非圧縮) AAC/MP3/OGG/WMA (圧縮) FLAC(96K/24bit) サポート
内蔵メモリー *	： 1.82GB On Bord Flash Memory
外部メモリー *	： SD Card 最大容量 32GB (SDHC Class4 を推奨)
DAC 部	： Coaxial (同軸) 44.1kHz, 96kHz
USB DAC 部	： 16bit, 48kHz
DAC 素子 *	： TEXAS INSTRUMENTS Burr-Brown PCM1704U (再生/同軸/USB 共通)
アンプ部 *	： OP-AMP TI Burr-Brown OPA-2107 2010.8.22 up date 済
本体寸法	： 114mm x 78mm x 25.5mm
出力	： ヘッドホン端子出力およびライン出力
内蔵バッテリー	： 14.8 volt Lithium Polymer Battery
駆動時間 *	： 内蔵バッテリーにて最長 7~8 時間
外部電源仕様	： 日本国内仕様 PSE (電気用品安全法) 適合 in AC100V x 2 out DC9V x 2
付属品	： 日本語取扱説明書、AC アダプター x 2 (in AC100V out 9V 1.3A PSE-JET) DC ケーブル x 1、USB→miniUSB ケーブル x 1、Digital ケーブル x 1 精密ドライバー x 1
生産国	： 中華人民共和国

- * 上記規格は予告なく変更される場合があります
- * すべての SD Card において本機の正常な動作を保証するものではありません
- * バッテリー駆動時間は使用条件 (バックライト等の設定) で短くなる場合があります
- * 部品の調達の都合で同一グレードの互換部品を搭載する場合があります
- * Flash On Board (内蔵メモリー) は充電中は PC で認識されない場合があります

本説明書の記載内容の誤りは重大な庇護がある場合を除き適時訂正することで弊社はその責を負わないものとします。

★★ 保証書 ★★

保証期間 : ご購入日より6ヶ月間の無償修理保証（日本国内での使用に限ります）

製品型番 : HiFiMAN HM-801 (Ver.0.19) 2010.8.22 up date 済

製造番号 : GanQi Bay 内部に記載の通り

ご氏名 :

ご住所 : 〒

お電話 : (ご自宅) (携帯)

販売店記入欄

ご購入日 （必ず販売店様にて記載ください）

年 月 日

（店印）

* 本保証書紛失の際はご購入時の納品書、領収書などご購入日を照明できるもので代用できます

保証規定

- * この保証書は取扱説明書の記載内容に基づく正常な使用において製造上の理由による故障や欠陥が発生した場合に無償修理をお約束するものです。
- * お客様の使用上の不注意、改造、不当な修理、天災地変による故障や損傷は保証対象外となります。
- * お客様に記載いただきました本保証書のお客様情報はアフターサービス活動のため以外の用途には利用いたしません。
- * 弊社の情報は下記のサイトでご確認いただけますようお願い申し上げます。

Third Wave Corporation www.twctokyo.co.jp

2010.8.22.Ver.3.0